PRO700

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Table des matières

1. **Gestion de données** **3**
   - 1.1 Importer des données 3
   - 1.2 Supprimer des données 4
2. **Sélectionner le type de véhicule** **5**
3. **Créer un opérateur** **5**
4. **Création d'une page de travail** **6**
5. **Créer un outil** **6**
6. **Changer d'outil** **7**
7. **Créer un nouveau champ** **7**
8. **Utiliser un champ existant** **7**
9. **Créer une ligne de guidage** **8**
10. **Utiliser une ligne de guidage existante** **8**
11. **Décaler une ligne existante** **9**
12. **Finir un champ** **9**

1. GESTION DES DONNEES

Pour avoir des données sur une clef USB, on doit mettre la clef USB dans l'écran avant son démarrage et avant d'aller faire le travail au champ.



1. Validez que l'icône de la carte mémoire est dans le coin supérieur gauche.
2. Le transfert de données sur la clef USB se fait automatiquement lors du travail au champ.
3. Pour retirer la clef USB, il faut attendre que l'écran soit complètement éteint.

Note : Les fichiers sur la clef USB seront du type ***.CN1 .

1.1 IMPORTER DES DONNEES

La clé USB utilisée pour l'importation de données, doit être insérée dans le port USB de l'écran PRO-700 avant son démarrage.




1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône « GESTION DONNEES ».



2. Sélectionnez l'onglet « IMPORTER » et appuyez sur la fenêtre « TYPE DE DONNEES ».



3. Dans la fenêtre « TYPE DE DONNEES », appuyez sur l'option désirée.



4. Appuyez sur fenêtre « NOM DU VEHICULE », et sélectionnez le véhicule désiré.



5. Appuyez sur le bouton « IMPORTER » et répondre *OUI* à l'écran de validation pour commencer le transfert des données.

1.2 SUPPRESSION DE DONNEES




1. À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur l'icône « GESTION DONNEES ».



2. Sélectionnez l'onglet « SUPPR. »et appuyez sur la fenêtre « TYPE DE DONNEES ».



3. Dans la fenêtre « TYPE DE DONNEES », appuyez sur le type de données à supprimer. Exp. (Ferme).

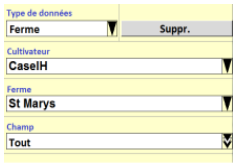

4. Sélectionnez dans les fenêtres les options à supprimer et une fois la sélection terminée, appuyez sur l'icône « SUPPR. »



5. Dans la fenêtre « CONFIRMER EFFACEMENT » appuyez sur « OUI » pour confirmer.







6. À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur l'icône « GESTION DONNEES ».

7. Sélectionnez l'onglet « SUPPR. »et appuyez sur la fenêtre « TYPE DE DONNEES ».



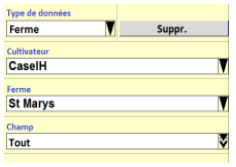

8. Dans la fenêtre « TYPE DE DONNEES », appuyez sur le type de donnée à supprimer. Exp. (Ferme).



9. Sélectionnez dans les fenêtres les options à supprimer et une fois la sélection terminée, appuyez sur l'icône « SUPPR. »




10. Dans la fenêtre « CONFIRMER EFFACEMENT » appuyez sur « OUI » pour confirmer.


2. SELECTIONNER LE TYPE DE VEHICULE



1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de la « BOITE A OUTILS/CONFIGURATION ».



2. Dans l'écran *AFFICHAGE ,* appuyez dans la case en bas à droite de l'écran « VEHICULE ACTUEL ».




3. Dans l'écran *VEHICULE ACTUEL*, sélectionnez le véhicule utilisé.


4. Dans l'écran *DE CONFIRMATION* , appuyez sur « OUI » pour utiliser le nouveau. véhicule.

Modèle	*Série*
Gros Tracteur	Magnum / Steiger
Tracteur Moyen	Mid-Magnum / Puma
Moissonneuse-batteuse générique	Axial Flow 2x00
AFX	Série Axial Flow 10/20/30
Série Axial 88	Axial Flow série 50/60/7088

3. CREER UN OPERATEUR




1. À partir l'écran *ACCUEIL*, appuyez sur l'icône « BOITE A OUTILS ».




2. Appuyez sur l'icône « OPERAT. » au bas de l'écran.



3. Appuyer dans la case « OPERAT. ».

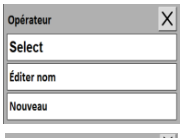

4. Dans la fenêtre « OPERAT. », appuyez sur « Nouveau ».

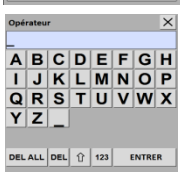

5. Dans la fenêtre « OPERAT. »(Pavé numérique), inscrire le nom de l'opérateur et appuyez sur l'icône « ENTREE ».

4. CREATION D'UNE PAGE DE TRAVAIL


On peut configurez les 6 écrans de travail au besoin et il y a une multitude d'information disponible



1. Appuyez sur le bouton « RETOUR » en bas à gauche de l'écran.



2. Appuyez sur « CONFIGURATIONS ».



3. Appuyez sur le bouton « ECRAN » au bas de l'écran.



4. Sélectionnez dans qu'elle écran vous voulez faire le changement

5. Sélectionnez la fenêtre à modifier puis choisir parmi la liste de choix.



6. Appuyez sur le bouton « RETOUR » en bas à gauche de l'écran



7. Appuyez sur le bouton « FONCTIONNEMENT » pour retourner à l'écran de travail

6. CREER UN OUTIL



1. Appuyez sur le bouton « RETOUR » en bas à gauche de l'écran.



2. Appuyez sur « CONFIGURATIONS » boîte à outils.



3. Appuyez sur « OUTILS » parmi les fichiers au bas de l'écran.



4. Configurez l'outil au besoin et éditez son nom en sélectionnant la fenêtre « EQUIPEMENT ».



5. Appuyez sur « RETOUR » en bas à gauche pour revenir à la page principale.




6. Appuyez sur « FONCTIONNEMENT » pour accéder à l'écran de travail.

7. CHANGER D'OUTILS




1. Parmi l'une des 6 pages de travail, trouver celle où se trouvent les informations relatives à l'équipement puis pesez sur la fenêtre « EQUIPEMENT ».




2. Appuyez sur « SÉLECTIONNER ».
3. Choisir l'outil désiré.
4. Toutes les configurations relatives à l'outil suivront.


8. CREER UN NOUVEAU CHAMP

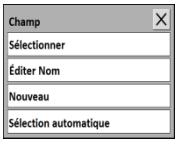

1. Parmi l'une des 6 pages de travail, trouver celle où se trouvent les informations relatives au champ puis pesez sur la fenêtre « CHAMP ».



2. Appuyez sur « NOUVEAU » puis entrez le nom du champ.

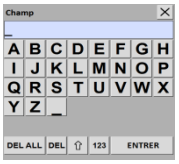


3. Appuyez sur « ENTRÉE ».
4. Votre champ est créé et prêt a utilisé.

9. UTILISER UN CHAMP EXISTANT



1. Parmi l'une des 6 pages de travail, trouver celle où se trouvent les informations relatives au champ puis pesez sur la fenêtre « CHAMP ».



2. Appuyez sur « SÉLECTION » et choisir le champ désiré parmi la liste.
3. Votre champ est prêt a utilisé.

10. CREER UNE LIGNE DE GUIDAGE

1. Parmi l'une des 6 pages de travail, trouver celle où se trouvent les





informations relatives à la ligne de guidage puis pesez sur la fenêtre «LIGNE».

2. Sélectionnez « NOUVEAU ».




3. sélectionnez le « TYPE » de trajectoire parmi les choix.
4. Positionnez-vous pour faire le point A et appuyez sur « MARQUE A ».
5. Avancez à l'endroit désirez pour faire le point B et appuyez sur « MARQUE B ».




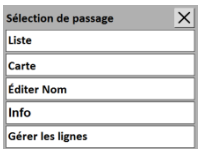

6. Appuyez sur la fenêtre « SÉLECTION PASSAGE ».
7. Appuyez sur « ÉDITER NOM » et entrez le nom désiré pour la ligne.
8. Appuyez sur « ENTRÉE ».

11. UTILISER UNE LIGNE DE GUIDAGE EXISTANTE




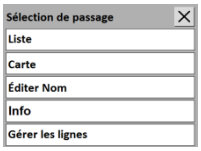

1. Parmi l'une des 6 pages de travail, trouvez celle où se trouve la fenêtre sélection de passage et appuyez sur la fenêtre « SÉLECTION PASSAGE ».
2. Appuyez sur « LISTE ».
3. Sélectionnez la ligne désirée parmi la liste

12. DECALER UNE LIGNE EXISTANTE

1. Parmi l'une des 6 pages de travail, trouvez celle où se trouvent les




informations relatives au décalage de la ligne puis pesez sur la fenêtre « DÉPORT GUIDAGE »

2. Appuyez sur les « FLÈCHES » pour décaler à gauche ou à droite puis sur ok.

13. FINIR UN CHAMP

Pour terminer un champ en mode de croisement automatique (ex. clutch sur planteur, overlap, control de section sur arroseuse …)

1. Parmi l'une des 6 pages de travail, trouvez celle où se trouvent les informations relatives au décalage de la ligne puis pesez sur la fenêtre « RE-MARQUEUR » ou « RE-MARK » en anglais.



2. Appuyez sur « ÉDITER » pour entrer la mesure à décaler ou appuyez sur « DÉCALER À CETTE POSITION » pour enregistrer la position actuelle du véhicule comme décalage.