

Procédure de drainage du système et des tuyaux des camion-arroseurs

Bien que chaque camion soit bâti de manière différente, le principe de base pour vider complètement le système et les tuyaux de votre camion-arroseur est le même.

La procédure est simple. Il y a des valves de style *ball* (fig 1) sur les parties les plus basses du système d'eau sous le camion. Vous en trouverez aussi sous les têtes (fig 3) des jets. C'est aussi simple que de les ouvrir et laisser l'eau s'écouler. Suite à cela, il ne reste qu'à dérouler le boyau (fig 4) arrière afin de le drainer en ouvrant la *ball* valve. C'est tout ! **Veillez prendre note que plusieurs valves papillons peuvent être installés sur votre camion en fonction du nombre d'équipements installés. Si le véhicule est équipé d'un canon, placez la buse vers le bas tel que sur la fig 6. N'oubliez pas laisser toutes les *ball* valves ouvertes pendant la saison d'hiver, incluant celle de l'entrée d'eau ou se trouve le strainer.**

Pour plus d'information, n'hésitez pas à joindre Camions A & R Dubois Inc. au
1-800-363-4631

FIG. 1



FIG. 2

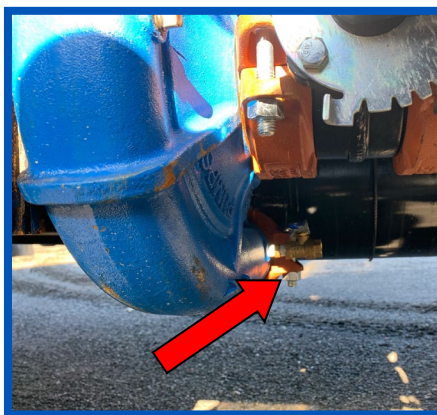


FIG. 3

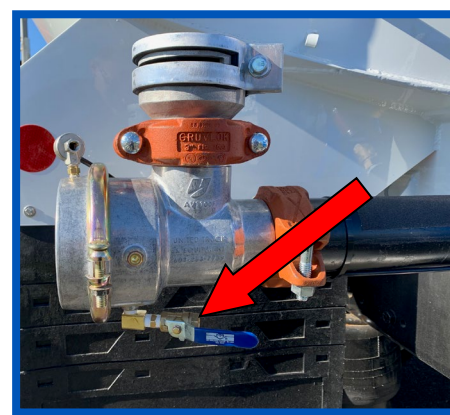


FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

